Contenido: 1 Forro de hule, 1 abrazadera tropizalizada sencilla o doble, 1 tornillo tropicalizado 1/4" Std y 1 tuerca mariposa en el caso de la abrazadera sencilla o 2 tornillos y 2 arandelas en la abrazadera doble y un instructivo de instalación.

PELIGRO

Todos los equipos deben ser desconectados durante la instalación o remoción de alguna parte. Todos los equipos deben ser operados e instalados de acuerdo con reglas de trabajo individuales locales y nacionales. Estas Instrucciones NO son un apoyo para todas las posibles contingencias. No mueva o toque productos energizados con la mano. Durante la instalación si algún producto o cable queda exageradamente distorsionado, puede fallar. El contacto con solventes, aceite de transformador, aceite de motor o sustancias similares, degradan el aislamiento del conector, si no son inmediatamente limpiados. Inspeccione los accesorios de posible daño, el voltaje a conectar y la compatibilidad o ensamble de las partes. Este producto debe ser instalado únicamente por personal competente y consciente de las medidas de seguridad involucradas en el manejo del equipo de alto Voltaje.

Estas Instrucciones no son un sustituto de una capacitación adecuada y reafirmada con la experiencia.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN OCASIONAR FALLAS, DAÑO A LOS ACCESORIOS O UN ACCIDENTE SERIO O FATAL.

IMPORTANTE.

- 1.- Cheque el contenido del paquete y asegúrese que esta completo y sin daño .
- 2.- Cheque los componentes, el tamaño del cable y demás accesorios a conectar.
- 3.- Lea el instructivo de instalación completo antes de empezar.
- 4.- Tenga todas las herramientas a la mano y mantenga la limpieza durante la instalación.


SELECCIÓN DEL SUJETA CABLE


De acuerdo al tamaño de cable a fijar; seleccione del catálogo ELASTOTECNICA

- 1. Coloque el forro en el cable y sujete a la altura deseada.
- 2. Deslice la abrazadera metálica quiza sea necesario abrirla un poco manualmente.
- 3. Introduzca los tornillos 1/4 y sus mariposas para ejercer presión y evitar que se deslice del cable y fije a la guia correspondiente.

No. de catalogo	DIAMETRO EXTERIOR DE CABLE	TIPO DE HERRAJE
SCS3	20-32 mm	SENCILLO
SCD3	20-32 mm	DOBLE
SCS4	27-38 mm	SENCILLO
SCD4	27-38 mm	DOBLE
SCS5	36-49 mm	SENCILLO
SCD5	36-49 mm	DOBLE





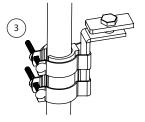

Este producto funcionará dentro de las condiciones de operación recomendadas cuando sea instalado y operado de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas. La obligacion de ELASTOTECNICA se limita a la reposición de las partes diseñadas y fabricadas por ELASTOTECNICA, las cuales deben ser demostrables de estar defectuosas en mano de obra o materiales.

Todas las recomendaciones, información técnica y advertencias proporcionadas con el producto se basan en pruebas confiables, pero la exactitud del alcance total no esta garantizado por consiguiente. En atención a cualquier reclamación se requiere una solicitud por escrito junto con las piezas involucradas.

ELASTOTECNICA expresamente desconoce y excluye cualquier otra garantia expresada o implicada, incluyendo sin limitación, garantias de minoristas y de pruebas para propositos particulares, por lo tanto desconoce y excluye cualquier tipo de daño incidental o consecuente. Esta garantia es efectiva por dos (2) años a partir de la fecha de embarque de fábrica.


PARA MAS INFORMACION SOBRE LOS ACCESORIOS, RANGOS DE INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD CONTACTE A SERVICIO A CLIENTES DE ELASTOTECNICA






5541697000

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N, Colonia Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666





INSTRUCTIVO DE INSTALACION SUJETA CABLE

Contenido: 1 Forro de hule, 1 abrazadera tropizalizada sencilla o doble, 1 tornillo tropicalizado 1/4" Std y 1 tuerca mariposa en el caso de la abrazadera sencilla o 2 tornillos y 2 arandelas en la abrazadera doble y un instructivo de instalación.

PELIGRO

Todos los equipos deben ser desconectados durante la instalación o remoción de alguna parte. Todos los equipos deben ser operados e instalados de acuerdo con reglas de trabajo individuales locales y nacionales. Estas Instrucciones NO son un apoyo para todas las posibles contingencias. No mueva o toque productos energizados con la mano. Durante la instalación si algún producto o cable queda exageradamente distorsionado, puede fallar. El contacto con solventes, aceite de transformador, aceite de motor o sustancias similares, degradan el aislamiento del conector, si no son inmediatamente limpiados. Inspeccione los accesorios de posible daño, el voltaje a conectar y la compatibilidad o ensamble de las partes. Este producto debe ser instalado únicamente por personal competente y consciente de las medidas de seguridad involucradas en el manejo del equipo de alto Voltaje.

Estas Instrucciones no son un sustituto de una capacitación adecuada y reafirmada con la experiencia. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN OCASIONAR FALLAS, DAÑO A LOS ACCESORIOS O UN ACCIDENTE SERIO O FATAL.

IMPORTANTE.


- 1.- Cheque el contenido del paquete y asegúrese que esta completo y sin daño .
- 2.- Cheque los componentes, el tamaño del cable y demás accesorios a conectar.
- 3.- Lea el instructivo de instalación completo antes de empezar.
- 4.- Tenga todas las herramientas a la mano y mantenga la limpieza durante la instalación.


SELECCIÓN DEL SUJETA CABLE


De acuerdo al tamaño de cable a fijar; seleccione del catálogo ELASTOTECNICA

- 1. Coloque el forro en el cable y sujete a la altura deseada.
- 2. Deslice la abrazadera metálica quiza sea necesario abrirla un poco manualmente.
- 3. Introduzca los tornillos 1/4 y sus mariposas para ejercer presión y evitar que se deslice del cable y fije a la guia correspondiente.

No. de catalogo	DIAMETRO EXTERIOR DE CABLE	TIPO DE HERRAJE
SCS3	20-32 mm	SENCILLO
SCD3	20-32 mm	DOBLE
SCS4	27-38 mm	SENCILLO
SCD4	27-38 mm	DOBLE
SCS5	36-49 mm	SENCILLO
SCD5	36-49 mm	DOBLE





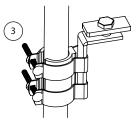

Este producto funcionará dentro de las condiciones de operación recomendadas cuando sea instalado y operado de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas. La obligacion de ELASTOTECNICA se limita a la reposición de las partes diseñadas y fabricadas por ELASTOTECNICA, las cuales deben ser demostrables de estar defectuosas en mano de obra o materiales.

Todas las recomendaciones, información técnica y advertencias proporcionadas con el producto se basan en pruebas confiables, pero la exactitud del alcance total no esta garantizado por consiguiente. En atención a cualquier reclamación se requiere una solicitud por escrito junto con las piezas involucradas.

ELASTOTECNICA expresamente desconoce y excluye cualquier otra garantia expresada o implicada, incluyendo sin limitación, garantias de minoristas y de pruebas para propositos particulares, por lo tanto desconoce y excluye cualquier tipo de daño incidental o consecuente. Esta garantia es efectiva por dos (2) años a partir de la fecha de embarque de fábrica.

PARA MAS INFORMACION SOBRE LOS ACCESORIOS, RANGOS DE INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD CONTACTE A SERVICIO A CLIENTES DE ELASTOTECNICA





